

plantronics®  
GAMING

# RIG™


STEREO HEADSET + MIXER FOR XBOX®, PLAYSTATION®, PC + MAC

CASQUE STEREO + MÉLANGEUR POUR XBOX®, PLAYSTATION®, PC + MAC

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


# RIG

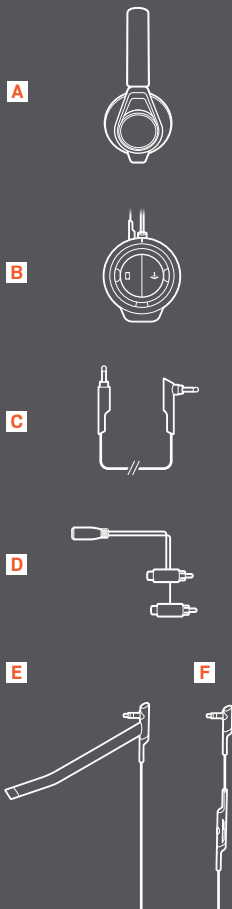

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

[plantronics.com/online-safety-guide](https://plantronics.com/online-safety-guide)

## PC / PC

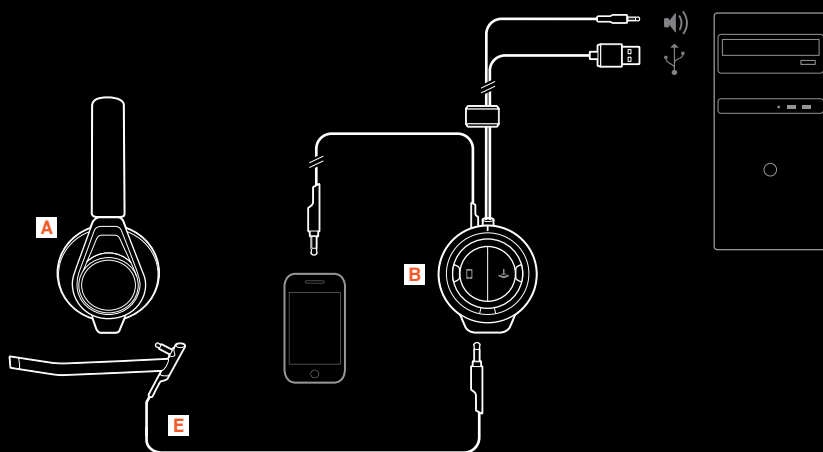

Assign chat to USB and audio to 3.5 input

Attribuez la discussion à l'USB et l'audio à une entrée 3,5

Destinar chat al USB y audio a la entrada 3.5



チャットをUSBに割り当て、オーディオを3.5入力に割り当て

채팅은 USB에, 오디오는 3.5 입력에 할당

分配聊天至 USB, 分配音频至 3.5 输入

將聊天指定至 USB, 音訊指定至 3.5 輸入


RIG

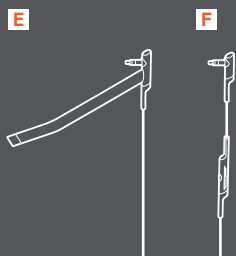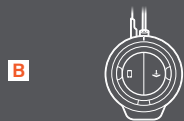


? [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

! [plantronics.com/online-safetyguide](http://plantronics.com/online-safetyguide)

## XBOX RCA/PIGGY BACK / XBOX RCA

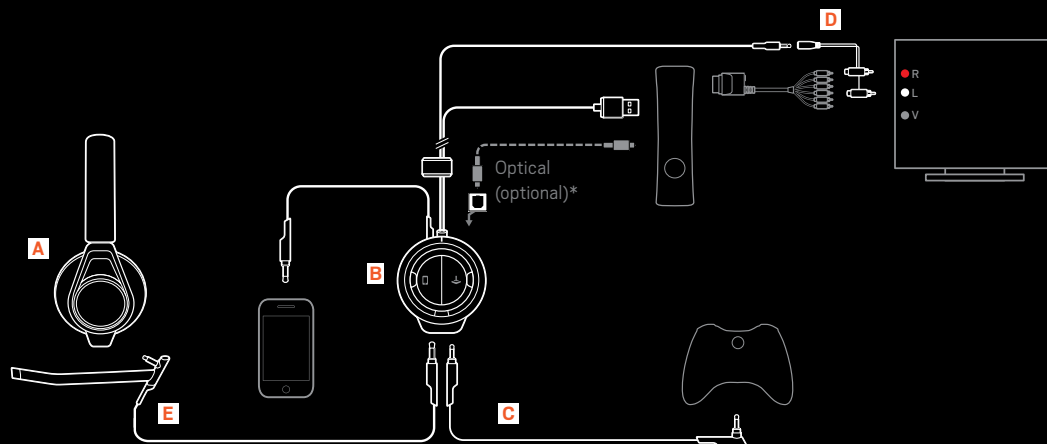



## XBOX HDMI / XBOX HDMI

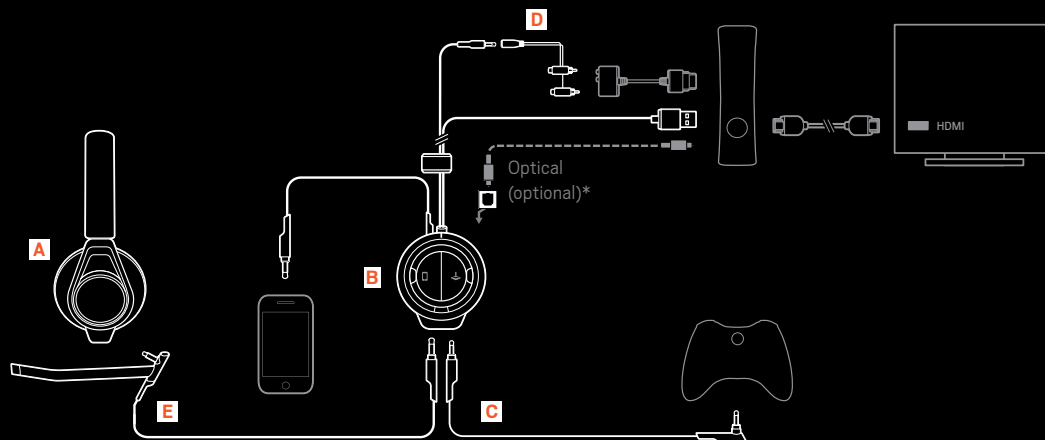

\* Óptico (opcional) \* Optique (facultatif) \* オプティカル (オプション) 광 케이블(옵션) \* 光纜接口(可选) \* 光纖(選用)

RIG

PS3 / PS3

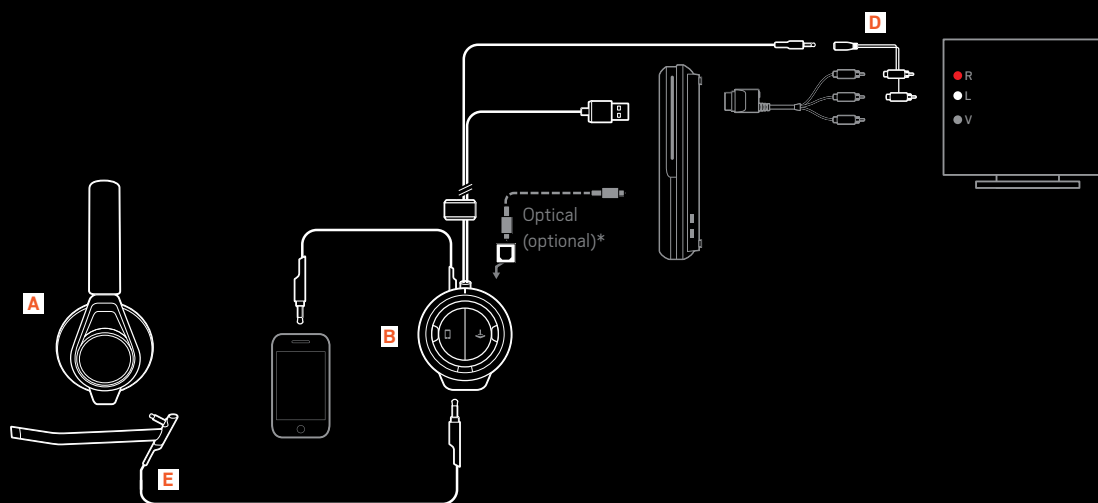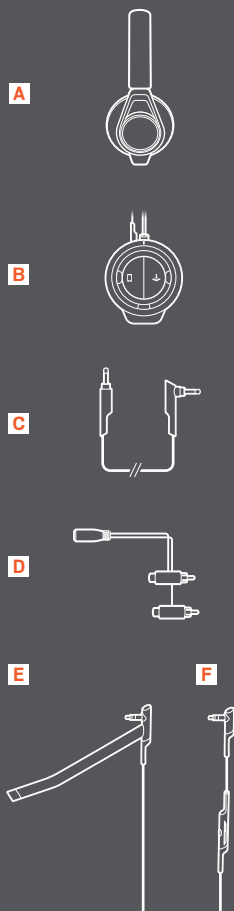

#### PS3 AUDIO SETTINGS + HDMI SETUP

RCA/HDMI: Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings > Input Device (select "Plantronics RIG") > OK

HDMI ONLY: Settings > Sound Settings > Audio Output Settings > Audio Multioutput > On

#### AJUSTES DE AUDIO PARA PS3 + CONFIGURACIÓN PARA HDMI

RCA/HDMI: Ajustes > Ajustes de accesorios > Ajustes del dispositivo de audio > Dispositivo de entrada (seleccione "Plantronics RIG") > OK

SOLAMENTE HDMI: Ajustes > Ajustes de sonido > Ajustes de salida de audio > Salida múltiple de audio > Encendido

#### PARAMÈTRES AUDIO + CONFIGURATION HDMI DE LA PS3

RCA/HDMI : Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio > Périphérique d'entrée (sélectionnez « Plantronics RIG ») > OK

HDMI SEULEMENT : Paramètres > Paramètres son > Paramètres de sortie audio > Sortie audio multiple > Oui

#### PS3オーディオ設定+HDMIセットアップ

RCA/HDMI: [設定] > [周辺機器設定] > [オーディオデバイスの設定] > [入力デバイス] ([RIG]を選択) > [OK]

HDMIのみ: [設定] > [サウンド設定] > [音声出力設定] > [オーディオマルチ出力] > [オン]

#### PS3 오디오 설정 + HDMI 설정

RCA/HDMI: 설정 > 액세서리 설정 > 오디오 장치 설정 > 입력 장치 ("Plantronics RIG" 선택) > 확인

HDMI만 해당: 설정 > 사운드 설정 > 오디오 출력 설정 > 오디오 멀티출력 > 켜

#### PS3 音频设置 + HDMI 设置

RCA/HDMI: 设置 > 附件设置 > 音频设备设置 > 输入设备 (选择 "Plantronics RIG") > 确定

仅限 HDMI: 设置 > 声音设置 > 音频输出设置 > 音频多输出 > 开

#### PS3 聲音設定 + HDMI 設定


RCA/HDMI: 設定 > 設定周邊機器 > 設定聲音裝置 > 輸入裝置 (選擇「Plantronics RIG」) > 確定

限用於 HDMI: 設定 > 音效設定 > 聲音輸出設定 > 聲音同時輸出 > 開

? plantronics.com/support

! plantronics.com/onlineafetyguide


RIG

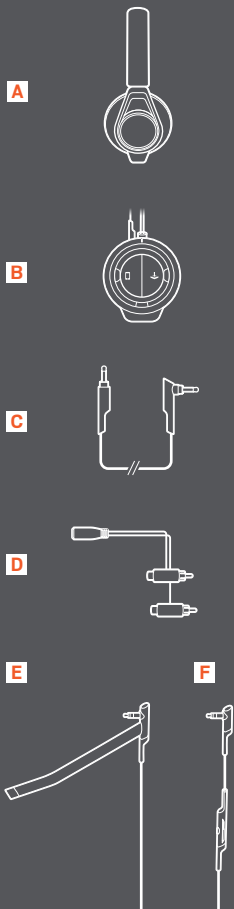


 [plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

 [plantronics.com/  
online-safety-guide](https://plantronics.com/online-safety-guide)

## INLINE MICROPHONE / MICROPHONE INTÉGRÉ

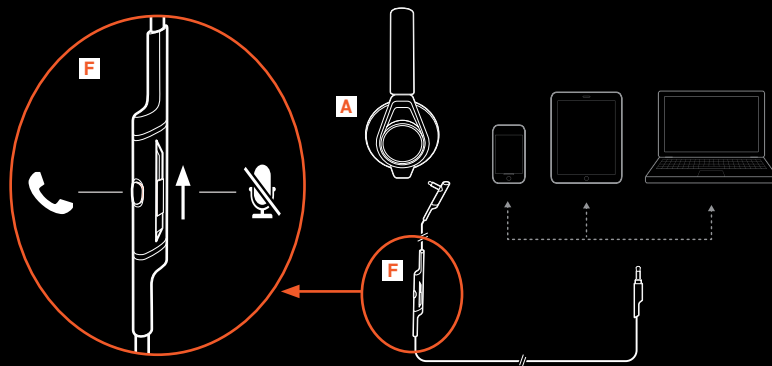

## CONTROL OVERVIEW

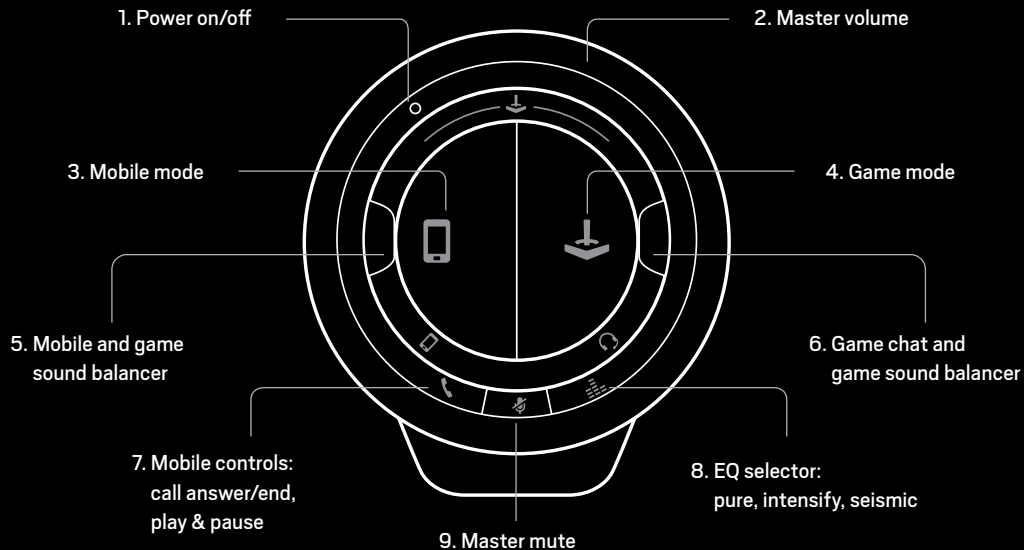

### INTRODUCCIÓN AL CONTROL

1. Encendido/Apagado 2. Volumen principal 3. Modo móvil  
4. Modo de juego 5. Estabilizador de sonido para móvil y juegos  
6. Estabilizador de sonido para juegos y chat de juegos 7. Controles para móvil: contestar/finalizar llamada, reproducir y pausar 8. Selector de EQ: limpio, intensificado, sísmico 9. Silencio principal

### APERÇU DES COMMANDES

1. Mise en marche/arrêt 2. Volume principal 3. Mode cellulaire  
4. Mode jeu 5. Réglage de la balance du son du cellulaire et des jeux  
6. Réglage de la balance du son des jeux et des discussions de jeu  
7. Commandes du cellulaire : répondre/raccrocher, lecture/pause  
8. Égalisateur : pur, intensifié, sismique 9. Mode discrétion du volume principal

### コントロールの概要

1. 電源のオン/オフ 2. マスター音量 3. モバイルモード 4. ゲームモード  
5. モバイルおよびゲームのサウンドバランス 6. ゲームチャットおよびゲームのサウンドバランス 7. モバイルコントロール: 着信応答/通

話終了、再生/一時停止 8. EQセレクト: ピュア、インテンシファイ、サイズミック 9. マスターミュート

### 컨트롤 개요

1. 전원 켜/끄 2. 마스터 볼륨 3. 모바일 모드 4. 게임 모드  
5. 모바일 및 게임 사운드 밸런서 6. 게임 채팅 및 게임 사운드 밸런서 7. 모바일 컨트롤: 전화 받기/끊기, 재생 & 일시 정지 8. EQ 선택: 깨끗하게, 강하게, 진동 효과 9. 마스터 음소거


### 控制概览

1. 电源开/关 2. 主音量 3. 电话模式 4. 游戏模式 5. 电话和游戏音效均衡器 6. 游戏聊天和游戏音效均衡器 7. 电话控制: 接听/结束呼叫, 播放与暂停 8. EQ 选择: 纯净、增强、剧烈 9. 主音量静音

### 控制概観

1. 電源開閉/關閉 2. 主音量 3. 行動模式 4. 遊戲模式 5. 行動與遊戲音效平衡器 6. 遊戲聊天與遊戲音效平衡器 7. 行動控制項: 通話接聽/結束、播放與暫停 8. EQ 選擇: 純音、加強、震動 9. 主音量靜音

# MIX YOUR AUDIO

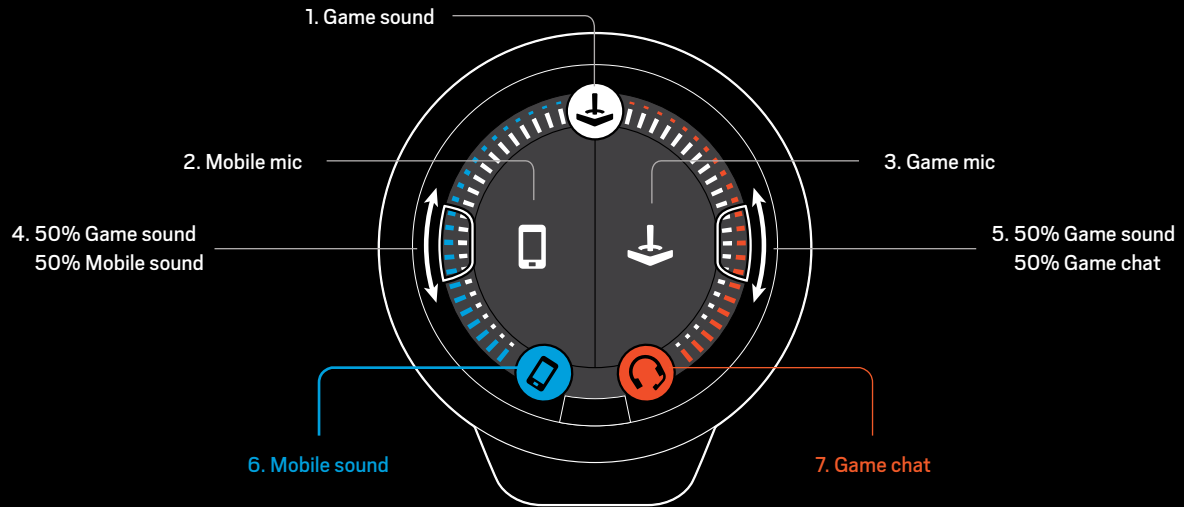

## MEZCLER SU AUDIO

1. Sonido del juego 2. Micrófono del móvil 3. Micrófono del juego  
4. 50% sonido del juego / 50% sonido del móvil 5. 50% sonido del  
juego / 50% chat del juego 6. Sonido del móvil 7. Chat del juego

## COMBINEZ VOTRE AUDIO

1. Son des jeux 2. Micro du cellulaire 3. Micro des jeux 4. Son des jeux  
à 50 % / Son du cellulaire à 50 % 5. Son des jeux à 50 % / Discussion  
de jeu à 50 % 6. Son du cellulaire 7. Discussion de jeu

## オーディオのミックス

1. ゲームサウンド 2. モバイルマイク 3. ゲームマイク 4. ゲームサウン  
ド50% - モバイルサウンド50% 5. ゲームサウンド50% - ゲームチャッ  
ト50% 6. モバイルサウンド 7. ゲームチャット

## 오디오 믹스 기능

1. 게임 사운드 2. 모바일 마이크 3. 게임 마이크 4. 게임 사운드  
50% / 모바일 사운드 50% 5. 게임 사운드 50% / 게임 채팅 50%  
6. 모바일 사운드 7. 게임 채팅

## 音频混合

1. 游戏声音 2. 电话麦克风 3. 游戏麦克风 4. 50% 游戏声音 /  
50% 电话声音 5. 50% 游戏声音 / 50% 游戏聊天 6. 电话声音  
7. 游戏聊天

## 混合音訊

1. 遊戲音效 2. 行動麥克風 3. 遊戲麥克風 4. 50% 遊戲音效 /  
50% 行動音效 5. 50% 遊戲音效 / 50% 遊戲聊天 6. 行動音效  
7. 遊戲聊天